



# PEKATEX® GFK Konstrukt zum Bauen mit GFK

Stehende Fertigung von Sandwichplatten im Faserspritzverfahren, mit Einarbeiten von Anschlußwinkeln aus PEKATEX®-Skelettprofilen; beidseitig faserrauhe Oberflächen.

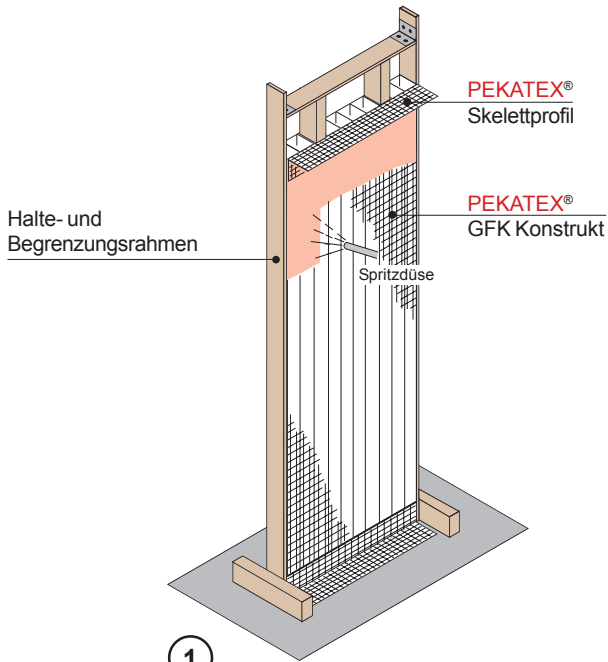


1

Faserlaminat auf erste Seite aufspritzen und PEKATEX® Winkelprofile einbetten

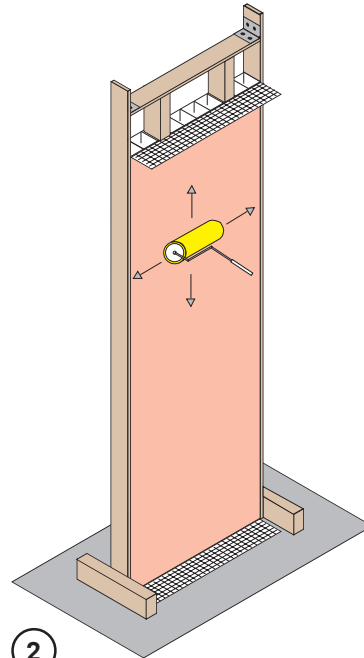


2

Faserlaminat durch Einrollen verdichten und glätten

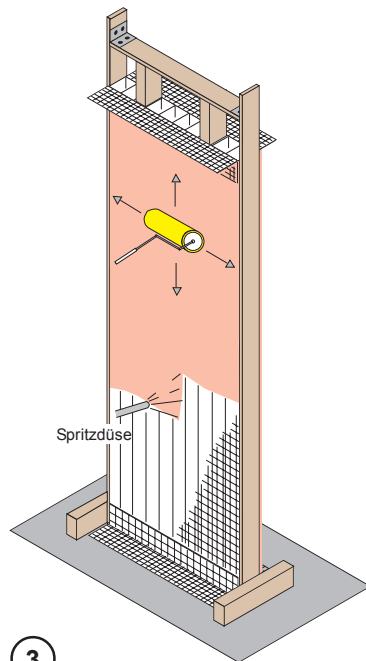

3

Faserlaminat auf zweite Seite aufspritzen, PEKATEX® Winkelprofile einbetten und anschließend Faserlaminat durch Einrollen verdichten und glätten, beiseitige Deck-schichten aushärten lassen

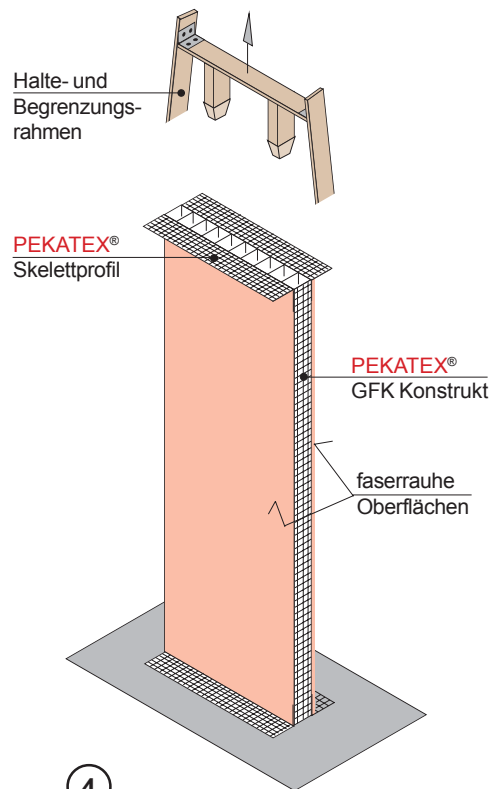

4

Halte- und Begrenzungsrahmen entfernen; die Sandwichplatte mit PEKATEX® GFK Konstrukt als Kern und eingearbeiteten PEKATEX® Skelettprofilen ist einbaufertig